

## Installation Guide for Actuator Stop Installationsanleitung für Actuator Stop Monteringsvejledning for aktuator stop



Insert arm in the slot on the actuator under axle so that the arm is locked.

Arm in dem Aktuator Schlitz unter die Achse montieren um den Arm zu Verriegeln.

Indsæt arm i slids på aktuator under aksel således armen låses.



Mount ring on arm.  
 Ring auf Arm montieren.  
 Monter ring på arm.

See label for setting the distance (X) between bracket and motor housing of the actuator. This distance will determine the window's opening degree.

Aufkleber sehen um die Abstand (X) Zwischen Ring und Motorgehäuse festzulegen. Diese abstand Bestimmt die Öffnungswinkel von der Oberlicht

Se label for indstilling af afstanden (X) mellem beslag og actuators motorhus. Denne afstand vil være bestemmende for vinduets åbningsgrad.




Mount ring around actuator and tighten the bolt so the bracket is secure when opening the window.

Monter ring omkring aktuator og spænd bolt så beslaget sidder fast ved åbning af vindue.

X in cm/opening	45°	90°	140°	160°
SA Power 100	11 cm	20 cm	25 cm	*
SA Power 120	14 cm	22 cm	26 cm	*
Rotary 100	0 cm	4 cm	8 cm	11 cm

\* Remove Actuator Stop

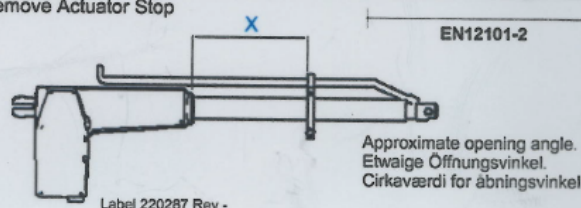

Label 220287 Rev -